BEDIENUNGSANLEITUNG

Mehrkanal-Monitorfeld

MP-1216

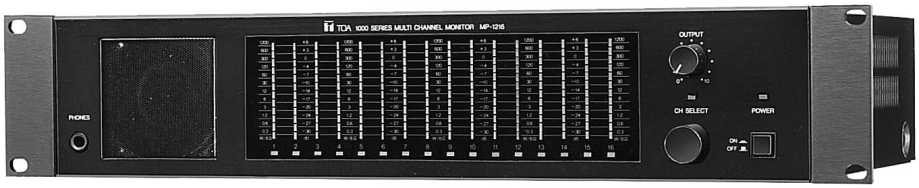

Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
Sie erzielen so die besten Ergebnisse.
Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

TOA Corporation

Gefahrenhinweise

◊ Stellen Sie sicher, daß das Gerät für die richtige Netzspannung vorgesehen ist.
◊ Lassen Sie das Gerät bei Reparaturen nur von autorisierten Personen öffnen.
◊ Berühren Sie niemals Teile im Inneren des Geräts.
◊ Halten Sie Chemikalien, Wasser oder Getränke vom Gerät fern.

Bedienelemente

Frontplatte

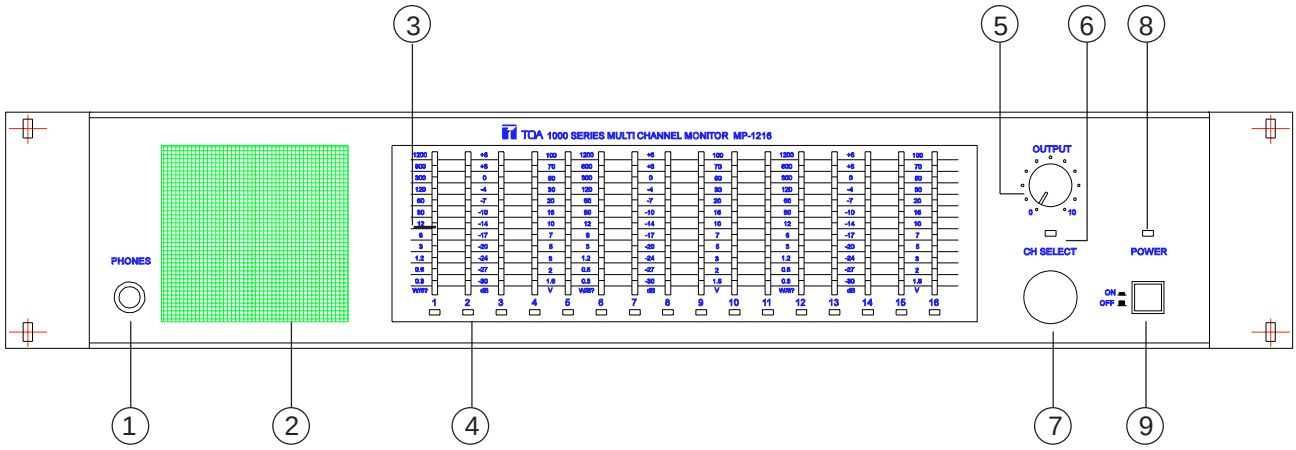

1 Kopfhöreranschluß (PHONES)
Klinkenbuchse für Kopfhörer mit 8 Ohm. Der interne Mithörlautsprecher wird abgschaltet, wenn der Kopfhöreranschluß benutzt wird.

2 Mithörlautsprecher

3 Pegelanzeige (1-16)
LED Bargraph für jeden der 16 Kanäle

4 Kanalanzeige (1-16)
Die LED für den angewählten Kanal leuchtet auf. Nach dem Einschalten ist immer der Kanal 16 aktiviert.

5 Lautstärkesteller (OUTPUT)
Hiermit können Sie die Lautstärke für den Mithörlautsprecher oder den Kopfhörerausgang einstellen.

6 Kanalwahlanzeige
Diese Anzeige leuchtet, wenn der Kanalwahlschalter aktiviert ist. Die Anzeige leuchtet nicht, wenn das MP-1216 als Slave betrieben wird.

7 Kanalwahlschalter (CH SELECT)
Mit diesem Schalter wählen Sie aus, welcher Kanal mitgehört wird.

8 Betriebsanzeige (POWER)

9 Netzschalter (ON / OFF)

Rückwand

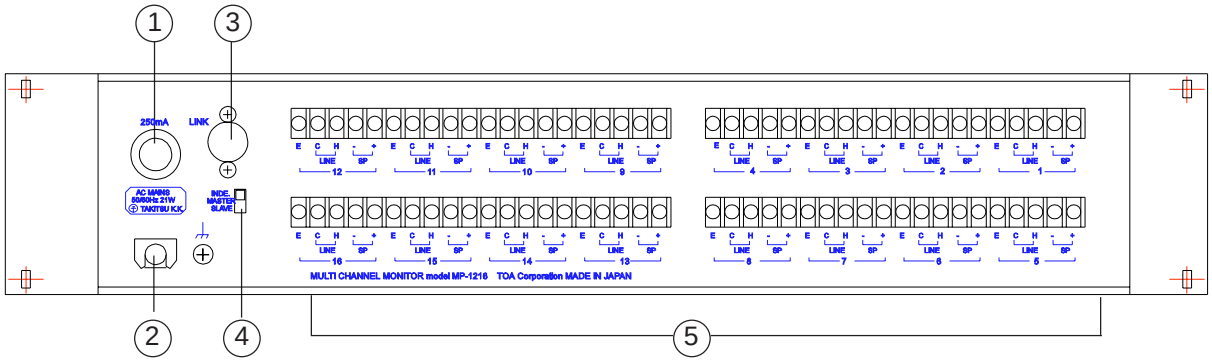

1 Sicherungshalter
Verwenden Sie unbedingt Sicherungen T250mA 250V für die 230V Version des MP-1216.

2 Netzkabel

3 Anschluß für ein weiteres MP-1216 (LINK)
Verwenden Sie hierfür das optional erhältliche Kabel YA-8.

4 Statusschalter (INDE. / MASTER / SLAVE)
Stellen Sie diesen Schalter auf INDE., wenn kein MP-1216 angeschlossen ist.
Beim Betrieb als Master muß dieser Schalter in Stellung MASTER stehen und beim Betrieb als Slave entsprechend in Stellung SLAVE

5 Anschlußklemmen
Es stehen für die 16 Kanäle jeweils Anschlüsse für 100V, niederohmig und Line-Pegel zur Verfügung. Bringen Sie nach der Verkabelung die Schutzabdeckung wieder an.

Anschlußbeispiel

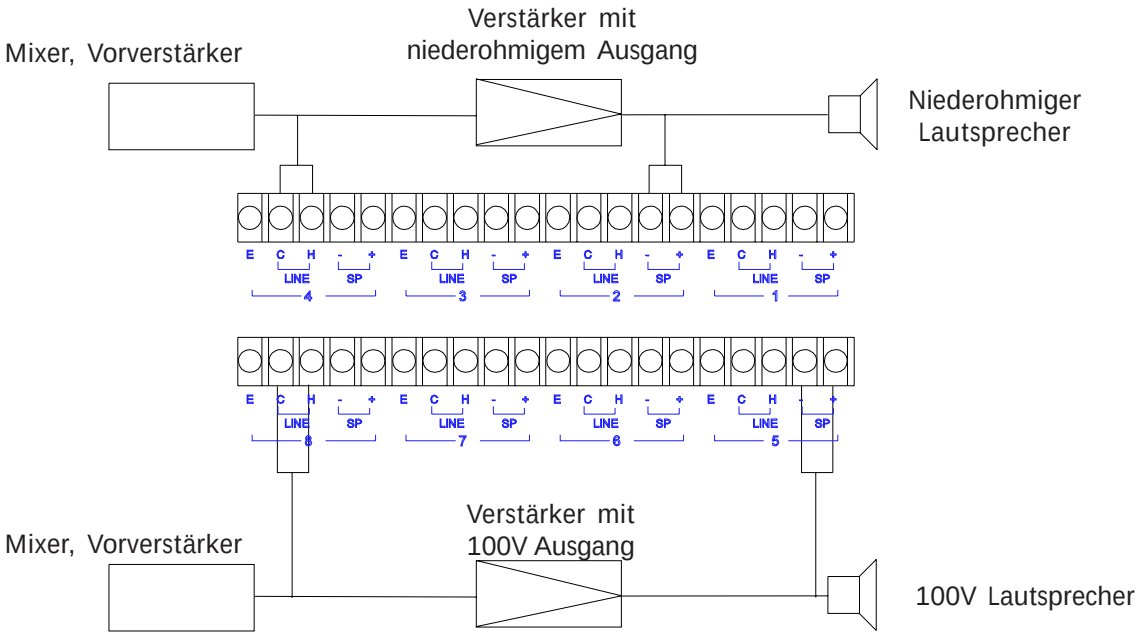

Bei der Installation zu beachten!

- ◊ Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den signalführenden Leitungen. Sie vermeiden so Rückkopplungen und Übersprechen.
- ◊ Lassen Sie mindestens eine Höheneinheit Zwischenraum, wenn Sie das MP-1216 über einem Leistungsverstärker montieren, damit dessen Abwärme entweichen kann.

Technische Daten

Nenneingangspegel	Erdfrei, Linie +4dB, 100V
Eingänge	16 (kaskadierbar auf 32)
Anzeige	12-Segment, -30dB…+6dB
Mithörlautsprecher	Max. 3W
Kopfhöreranschluß	8Ohm, Klinkenbuchse 6,3mm
Stromversorgung	230V, 50Hz
Leistungsaufnahme	25VA
Farbe	schwarz
Abmessungen	2HE, 19"
Gewicht	5,3kg

Änderungen vorbehalten